

# УКРЕЛЕ

## Руководство по эксплуатации

### Терморегулятор с суточным таймером одноканальный

Артикул	Дата продажи	Отметка продавца
PTC-16/П-NTC		
PTC-16/D-NTC		
PTC-40/D-NTC		

#### Комплектация

• Терморегулятор	1шт.
• Датчик (NTC 10k)	1шт.
• Инструкция	1шт.
• Упаковочная коробка	1шт.

#### Функциональные возможности

- индикация текущей температуры датчика на светодиодном индикаторе;
- индикация текущего времени суток на светодиодном индикаторе;
- сохранение параметров при отключении питания в энергонезависимой памяти;
- светодиодный индикатор подачи напряжения на подключенную нагрузку;
- релеяный выход с переключением контактом, нормально открытым;
- выбор логики работы «нагрев», «охлаждение», «окно»;
- до 8 программ (каждая содержит время включения, выключения, нижний и верхний пороги регулирования);
- калибровка показаний температуры.

#### Назначение

Терморегулятор предназначен для измерения и автоматического поддержания температуры в заданном диапазоне в заданное время суток в различных системах климат-контроля и других технологических процессах, где позволяют конструктивные особенности.

#### Настройка

Для нормальной работы прибора необходимо установить две величины:

- Твкл - время включения программы (ЧЧ:ММ),
- Твыкл - время выключения программы (ЧЧ:ММ),
- Твп - температуру верхнего предела регулирования,
- Тнп - температуру нижнего предела регулирования.

##### Примечание.

Невозможно установить Твп ниже установленного значения Тнп и наоборот, значение Тнп выше установленного Твп. При необходимости выставить значения Твп ниже установленного значения Тнп, сначала необходимо уменьшить значение Тнп до планируемого, после этого уменьшать значение Твп до планируемого. Аналогично, при необходимости выставить значение Тнп выше установленного значения Твп, сначала необходимо увеличить значение Твп до планируемого, после этого увеличивать значение Тнп до планируемого.

Если временные настройки для различных программ заданы так, что они пересекаются, то в качестве Твп будет выбрано минимальное из всех значений, в качестве Тнп максимальное.

##### Установка значений.

##### Установка часов.

Нажать и удерживать около 3с кнопку ▲. На индикаторе мигают два левых сегмента светодиодного индикатора (значение ЧАСы), изменение значения производится нажатием кнопки ▲ по кругу.

Далее кнопкой ▼ значение вносятся в память и происходит переход на значение МИНУТЫ, изменение значения производится нажатием кнопки ▲ по кругу. Для записи значения и перехода в рабочий режим нажмите кнопку ▼.

Для резервного питания памяти хода часов в приборе используется элемент питания CR2032.

Элемент питания требует замены после того, как ход часов не будет сохраняться при отключении питания.

##### Настройка программ.

Для входа в меню установки значений Твкл, Твыкл, Тнп, Твп необходимо нажать и удерживать в течение 3с кнопку ▼.

В данном меню на светодиодном индикаторе выветвится [01.on], где первые два сегмента индикатора отображают порядковый номер программы (от 01 до 08), вторые два сегмента - ее статус (on - включена, будет выполняться, of - выключена, выполняться не будет).

Нажатием кнопки ▼ можно осуществить переход к следующему значению.

Нажатием кнопки ▲ можно осуществить изменение (увеличение по кругу) текущего значения.

Для каждой программы значения чередуются в следующей последовательности: Твкл - ЧАС, Твкл - МИН, Твыкл - ЧАС, Тоткл - МИН, Тнп, Твп.

В режиме редактирования значение времени, доступное для редактирования, мигает. Увеличить данное значение можно при помощи кнопки ▲ (происходит изменение значения по кругу). Запись значения и переход к редактированию следующего осуществляется кнопкой ▼.

Вход в редактирование значений температуры осуществляется кнопкой ▲, редактирование значения кнопками ▲ и ▼. Через 3 сек после последнего нажатия кнопкой происходит переход к следующему значению.

После записи последнего для текущей программы параметра кнопкой ▼ осуществляется переход к следующей программе. Таким образом, нажатием на кнопку ▼, можно просмотреть и отредактировать все значения для всех программ по кругу.

Выход из меню редактирования с переходом в рабочий режим осуществляется автоматически через 3 с после последнего действия.

##### Меню дополнительных функций.

Удерживайте обе кнопки не менее 10 сек. Переход к следующему пункту осуществляется кнопкой ▼, вход - кнопкой ▲. Изменить значение можно при помощи кнопок ▲ или ▼.

**F1:** выбор логики работы.

[ - H - ] - «нагрев»;

[ - O - ] - «охлаждение»;

[ - [] - ] - «окно».

**F2:** выбор дискретности индикации.

[ - 0.1 ] индикация и установка пределов регулирования (в диапазоне - 9,9 °C ... + 99,9 °C) осуществляется с шагом 0,1 °C;

[ - 1 - ] индикация и установка пределов регулирования осуществляется с шагом 1 °C.

**F3:** калибровка показаний температуры.

пределы изменения ± 4,0°C от базового значения.

После введения температурных установок терморегулятор начнет работу в заданном режиме.

**«Нагрев»:** при достижении температуры Твп произойдет отключение реле, при охлаждении до температуры Тнп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущая температура на датчике будет больше установленного Тнп и меньше установленного Твп, реле будет выключено до тех пор, пока температура не опустится до Тнп, при которой реле включится).

**«Охлаждение»:** при достижении температуры Тнп произойдет отключение реле, при нагреве до температуры Твп реле снова включится. (Если при первоначальном включении текущая температура на датчике будет больше установленного Тнп и меньше установленного Твп, реле будет выключено до тех пор, пока температура не поднимется до Твп, при которой реле включится).

**«Окно»:** реле включено только тогда, когда текущая температура на датчика находится внутри диапазона, заданного порогами Твн и Тнп.

Таким образом терморегулятор будет поддерживать температуру объекта в установленном температурном диапазоне.

#### Установка

- Прибор предназначен для установки внутри помещений. Нормальная работа гарантируется при температуре окружающей среды в диапазоне от +5°C до +50°C и относительной влажности от 30 до 80%. При установке в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, туалет, бассейн, сауна и т.д.), прибор необходимо защитить от воздействия пыли и влаги со степенью защиты не менее IP54 (согласно ГОСТ 14254 — пылезащитное; защита от брызг, падающих в любом направлении).

- Для защиты от коротких замыканий и перегрузок в цепи необходимо устанавливать автоматический выключатель (АВ). Устанавливается в разрыв фазного провода. Номинал не должен

превышать максимальный ток нагрузки прибора.  
 • Для защиты человека от поражения током утечки в цепь устанавливается устройство защитного отключения (УЗО).

• Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний используются грозозащитные разрядники.

• Для коммутации нагрузки с преимущественно активной составляющей свыше 80%, либо нагрузки с реактивной составляющей свыше 10% значения максимального тока нагрузки исполнительного реле прибора необходимо использовать контактор.

• Сечение подключаемых проводов должно соответствовать величине электрического тока, потребляемого нагрузкой.

• В случае, если подключение предусмотрено в розетку, конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт и должна быть рассчитана на ток не менее максимального тока нагрузки прибора.

## Меры безопасности

• Подключаемая нагрузка не должна превышать значения, указанные в данном Руководстве, так как это может вызвать перегрев контактной группы и стать причиной возгорания.

• В приборе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтаже (демонтаже) прибора необходимо отключать прибор и подключенные к нему устройства от сети, а также действовать согласно «Правилам Устройства Электроустановок».

• Не включайте в сеть прибор в разобранном виде.

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

• Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов.


• Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние элементы.

• Запрещается использование прибора во взрывоопасных средах.  
 • Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере паров кислот, щелочей, масел, а также газов, вызывающих коррозию электрической схемы прибора.

• При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

• Не храните и не эксплуатируйте прибор в пыльных помещениях.

## Схема подключения

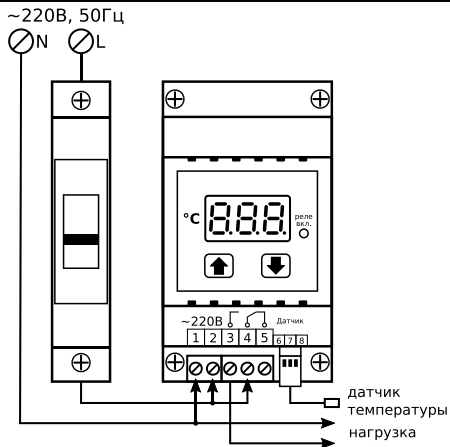

## Гарантийные обязательства

1. Производитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска.

2. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийная замена возможна в течение 14-ти дней с момента приобретения и производится только в случае, если изделие не находилось в эксплуатации, сохранен товарный вид изделия и упаковки. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона и товарного чека. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 14-ти дней с момента поступления изделия в сервисный центр.

3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

• Окончание гарантийного срока хранения или эксплуатации.

• Изделие имеет следы механических повреждений (трещины, сколы, порезы, деформация и т.д.), причиной которых могли быть высокие или низкие температуры, механические напряжения, изломы, падения и т.д.

• Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутрь изделия (в том числе насекомых).

• Ремонт изделия выполняет организация или osoba, которая не имеет соответствующих полномочий от производителя.

• Комплектация изделия не соответствует "Руководству по эксплуатации" (отсутствие датчиков, изменение электрической схемы, изменение номинала комплектующих изделия).

• Повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых превышают паспортные, неправильным или неосторожным обращением с изделием, не соблюдением инструкции по установке и эксплуатации.

• Удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя.

4. Гарантийное и послегарантийное обслуживание (по действующим тарифам) производится по месту приобретения.

5. Гарантия производителя не гарантирует возмещения прямых или не прямых убытков, утрат или вреда, а также расходов, связанных с транспортировкой изделия до сервисного центра.

## Технические характеристики

наименование	PTC-16/П	PTC-16/D PTC-40/D
Диапазон измерения, °C	-40...+110	-40...+110
Диапазон регулирования, °C	-40...+110	-40...+110
Возможная погрешность измерения, °C	0,5	0,5
Тип датчика	NTC 10k	NTC 10k
Тип выходного устройства	реле	реле
Напряжение питания	220В, 50Гц	220В, 50Гц
Максимальный ток нагрузки (при cosφ=1), А	16	16 40
Максимальная мощность нагрузки, ВА	3520	3520 8800
Потребляемая мощн., не более Вт	3	3
Температура окружающей среды, °C	+5...+50	+5...+50
Степень защиты	IP20	IP20
Размер корпуса, (В*Ш*Г) мм	124*58*88	90*52*65
Механический ресурс реле, циклов	1 000 000	1 000 000
Электрический ресурс реле, циклов	100 000	100 000